

TNB HYDRAULIC BREAKER PROTECT COVER


## TNB油圧ブレーカ用保護カバー

油圧ブレーカの汚れやサビ・腐食対策に。



### パッと被せるだけの簡単装着。

カバー後方の面ファスナーとバックルで簡単に取り付けできます。

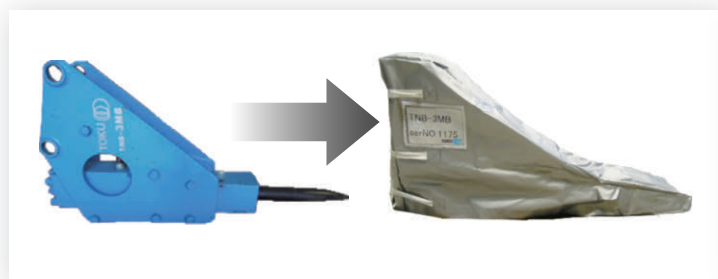

### 全TNBモデルに対応。

全てのモデルに対応しているため、ご使用されているTOKU油圧ブレーカをしっかり保護出来ます。

超低騒音油圧ブレーカ

**TNB-2M-US**  
**TNB-3MB-US**  
**TNB-4M-US**  
**TNB-6M-US**  
**TNB-7J-US**  
**TNB-151LU-US**



標準型油圧ブレーカ

**TNB-M** シリーズ  
**TNB-E** シリーズ  
**TNB-J** シリーズ  
**TNB-O** シリーズ  
**TNB-LU** シリーズ  
**TNB-K** シリーズ



管理がしやすい

管理番号用ポケット付きですのでカバー内側の確認不要、中身が一目瞭然です。



カバー内の湿気にも対応

上1カ所、下左右2カ所に換気孔を設けることによってカバー内の湿気に対応します。



バンド固定でスッカリ保管

チゼルを外した保管でもバンド固定でカバーの先端がだぶつかず、スッカリと保管できます。



高い耐久性を備えたシート

化学繊維が縦横に細かく入った素材を使用し、高い耐久性でブレーカをしっかりカバーします。



【TNB 油圧ブレーカ用保護カバーの注意事項】

- 油圧ブレーカの取扱説明書をよく読んで保管を行ってください。
- 油圧ブレーカの保管の際は枕木を置き、その上に油圧ブレーカを置いてください。
- 油圧ブレーカのボルト折損、ブラケット亀裂、油漏れ、油圧ブレーカの損傷及び作動不良に際しての損害補償は一切負いかねます。

## 東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp

本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4



- 営業本部 TEL: 092-441-0019
- 九州営業所 TEL: 092-471-7521
- 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334
- 東京営業所 TEL: 03-3695-2921
- 札幌営業所 TEL: 011-821-8183
- 広島営業所 TEL: 082-237-4695
- 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
- 東北営業所 TEL: 022-231-4646
- 国際営業部 TEL: 092-431-0401

【取扱店】